

# MONTAGE-ANLEITUNG FÜR ROLLSCHUTZ



Poolpowershop GmbH & Co.KG

Persönlich haftende Gesellschafter: Poolpower Verwaltungs GmbH

Geschäftsführer: Roland Petri

Vor der Beule 12, 42277 Wuppertal

[support@poolpowershop.de](mailto:support@poolpowershop.de)

[www.poolpowershop.de](http://www.poolpowershop.de)



# LIEFERUMFANG



Aufgerollter Rollschutz inklusive Verstärkungsrohren



Kurbel mit Übersetzung zum Aufrollen der Rollschutz-Abdeckung



Befestigungsschrauben in der Hülle, mit Auszug-Stopp



Befestigungs-Gurte mit Edelstahl-Komponenten (erfüllt die französische Norm NF P 90-308)




**1.**  
Legen Sie die Abdeckung an jenes Ende des Pools, an dem sie sich später im zusammengerollten Zustand befinden soll.



**2.**  
Rollen Sie jetzt die Abdeckung komplett aus. Richten Sie die Abdeckung genau aus, um die Position der Bohrlöcher zu bestimmen. Beachten Sie dabei, dass die Abdeckung auf jeder Seite 20 cm über den Beckenrand ragen muss.



**3.**  
Beginnen Sie die Befestigung auf jener Seite, auf der die Rolle im aufgerollten Zustand liegt. Bringen Sie die Befestigungsgurte an die gewünschte Position und arretieren Sie diese mit der Regulierungsschraube. Verwenden Sie dazu einen 2 mm Inbusschlüssel.

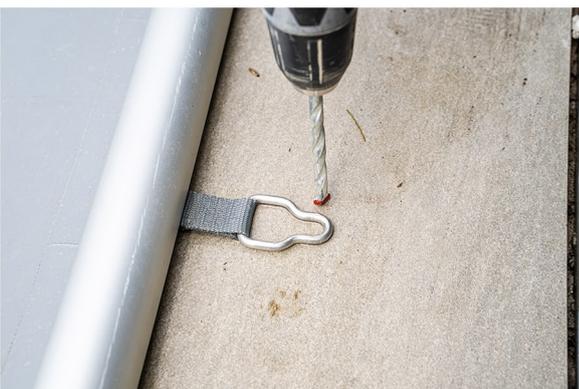

**4.**  
Bohren Sie mit einem 10 mm Bohrer ein Loch, 100 mm von der Stange der Abdeckung entfernt.



**5.**  
Schlagen Sie mit einem Hammer die Schraube ein (inklusive der Hülle).



**6.**  
Ziehen Sie die Schraube mit der Hand ein Stück heraus und legen Sie dann die Befestigung der Abdeckung um die Schraube.



**7.**  
Positionieren Sie die Befestigung des Auszieh-Gurtes genau in der Mitte (die Befestigung mit dem Einschnitt). Drehen Sie die Regulierungs-Schraube mit einem 2 mm Inbusschlüssel fest.



**8.**  
Bringen Sie die Befestigungs-Gurte in die gewünschte Position und arretieren Sie diese mit der Regulierungs-Schraube. Verwenden Sie dazu einen 2 mm Inbusschlüssel.



**9.**  
Bohren Sie jetzt auf der Seite des Wickelrohrs ein Loch. Der Abstand zur Abdeckung sollte 350 - 600 mm betragen.



**10.**  
Wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte, um die Abdeckung auch auf der anderen Seite zu fixieren. Nun können Sie die Abdeckung mit dem Spannungsgurt verspannen. Nutzen Sie dazu die Spannklemme, bis der Gurt straff ist.